


Punti di installazioni sensori Wireless

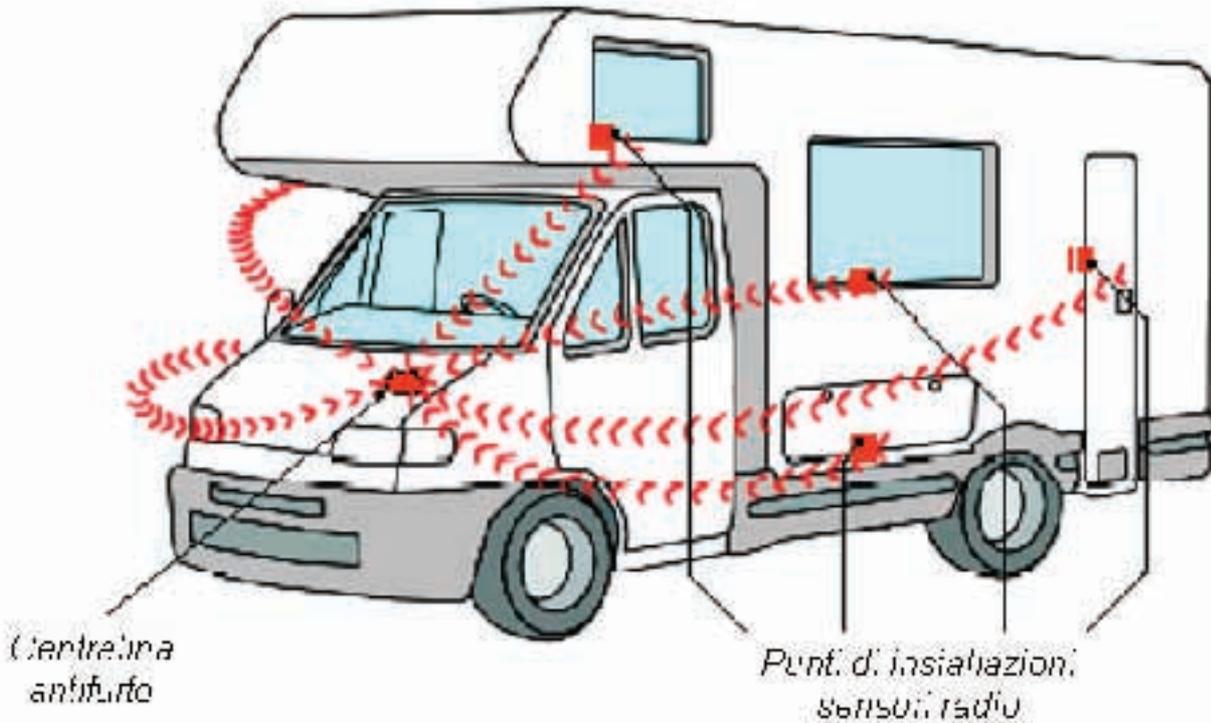

65

Sotto: la figura illustra il sistema di controllo con l'ausilio di una centrale operativa

mette di ricevere tramite chiamata su cellulare o messaggio SMS l'avviso dell'avvenuta effrazione, in modo da poter intervenire anche quando il veicolo non è più a portata di vista.

Ovviamente oltre al commutatore telefonico è possibile installare il tradizionale "e ben più sofisticato" localizzatore satellitare.

Questo, non prevede più il contratto obbligatorio con una centrale operativa (con conseguente canone annuale) ed oltre all'avviso telefonico, permette di ricevere le coordinate di posizione del veicolo o l'indirizzo esatto in cui si trova.

Altra funzione non trascurabile dei telefonici e dei satellitari è la possibilità di poter bloccare il veicolo ed ascoltare quanto sta accadendo al suo interno.



Come nota conclusiva riguardante gli antifurti, riteniamo che sia importante scegliere un prodotto affidabile e semplice da utilizzare, ricorrere a modelli poco conosciuti o del tipo "fai da te", spesso significa trovarsi con un sistema poco funzionale, molta attenzione va riservata anche all'installazione, saper operare in

modo corretto sulle autocaravan, permette di evitare che si generino falsi allarmi o che peggio l'antifurto non funzioni, ci capita frequentemente di dover intervenire su impianti mal concepiti o sostituire contatti che, sia per la posizione che la qualità, non funzionano adeguatamente o del tutto.