

Per quanto detto, stante che tecnicamente l'isolamento degli impianti è possibile, detto serbatoio deve essere coibentato oppure nei depliant di vendita deve essere trascritta chiara l'indicazione che si tratta di un veicolo **UTILIZZABILE SOLO CON TEMPERATURE CHE NON SCENDONO SOTTO I ..... GRADI.**

Titolo: **Svuotamento acque grigie.**

Risulta evidente sia dal titolo che dal seguente testo che il cliente **NON** deve attivare alcuna manutenzione.

Chiude la pagina un simbolo **NON** compreso nel Codice della Strada e anche questo aspetto contribuisce a confondere il cliente.

Pagina 44

Titolo: **Norme di manutenzione impianto idraulico.**

Nel primo comma si prescrive di **versare nel serbatoio di recupero liquido a basso punto di congelamento** evitando di indicare quali siano tali liquidi e da quale grado in poi parta il congelamento.

Premesso che l'utilizzo dell'autocaravan prevede il versamento nei lavandini di acqua e saponi per lavarsi le mani o le stoviglie e nient'altro, cosa significa tale prescrizione?

Vale osservare che, essendo tale prescrizione estremamente confusa e limitativa, doveva essere posta in evidenza nel depliant di vendita.

Nel secondo comma si prescrive lo **scarico completo dell'intero impianto in caso di basse temperature** evitando di indicare a quale temperatura le tubazioni di alimentazione dell'acqua interna si congeleranno.

Vale osservare che, essendo tale prescrizione estremamente confusa e limitativa visto che proprio quando uno utilizza detto veicolo in un parcheggio si dovrebbe spostare per trovare un impianto igienico - sanitario dove svolgere in tranquillità tali vuotature nonché interrompere la fruizione interna del veicolo (motivo per il quale lo ha acquistato) stante che l'utilizzo dell'acqua è parte essenziale del viverci dentro, doveva essere posta in evidenza nel depliant di vendita.

Nel terzo comma la frase è in un italiano scorretto e pare indicare che l'acqua potabile che c'è nell'apposito serbatoio, poi, **NON** è POTABILE. Ma cosa significa?

Che il serbatoio non è costruito con materiale idoneo a contenere acqua potabile? Anzi, la tra-

Manuale di consultazione e manutenzione  
DEA 912009

---

**Norme di manutenzione impianto idraulico**

- ▶ Durante il periodo invernale versare, unicamente nel serbatoio di recupero e tramite gli scarichi dei lavelli e la valvola del WC, liquido a basso punto di congelamento, avendo cura di versarlo dopo aver svuotato il serbatoio.
- ▶ Durante i periodi di inattività e nel caso in cui il veicolo stazioni a basse temperature senza che la stufa venga messa in funzione, accertate di svuotare completamente l'intero impianto (tutti i serbatoi, le tubazioni e lo scatto-acqua) tramite gli appositi rubinetti.
- ▶ Ricordate il frequente ricambio dell'acqua nel serbatoio acqua chiara che, ad ogni modo, non deve essere conservata potabile.
- ▶ **Attenzione:** nessuna garanzia verrà riconosciuta per danni causati dal gelo.

**Prevenzione invernale antigelo - impianto idraulico**

- Parcheggiate il veicolo in posizione orizzontale.
- Staccate l'alimentazione a 12V dal pannello di controllo generale.
- Assicuratevi che il boiler sia completamente scarico.
- Rimuovete il tappo del bocchettone di ispezione e pulizia del serbatoio acqua chiara.
- Aprire il rubinetto tra della valvola di scatto acqua chiara e lasciatelo in posizione "aperto".
- Aprire i rubinetti dei lavelli in posizione di miscelazione calda/fredda.
- Verificate che il serbatoio acqua chiara sia completamente vuoto.
- Eliminate l'acqua eventualmente rimasta nelle tubazioni soffiandovi aria a bassa pressione.
- Svuotate il serbatoio acqua grigia.
- Lasciate aperti tutti i rubinetti.

**Wc con cassetta Thetford**


Il vostro autocaravan è equipaggiato con WC con sistema di raccolta a "cassetta Thetford", che viene scaricato con l'acqua del serbatoio acqua chiara. L'apertura e la chiusura dello scatto sono comandate dalle leve poste sulla colonna del WC. La cassetta di raccolta è accessibile dall'esterno del veicolo.

**Per scaricare:**

- Prima di scaricare spostare la leva verso sinistra per aprire lo sportello di scarico del WC.
- Premere il tasto di riscampo alimentando l'uscita dell'acqua.
- Richiuso lo sportello di scarico riportando la leva verso destra.

**Per svuotare la cassetta:**

- Accertatevi che lo sportello di scarico sia chiuso (leva sulla colonna del WC ruotata verso destra).
- Aprire lo sportello di accesso alla cassetta posto sulla fiancata del veicolo.
- Staccare lo sportello di sicurezza ed estrarre la cassetta.

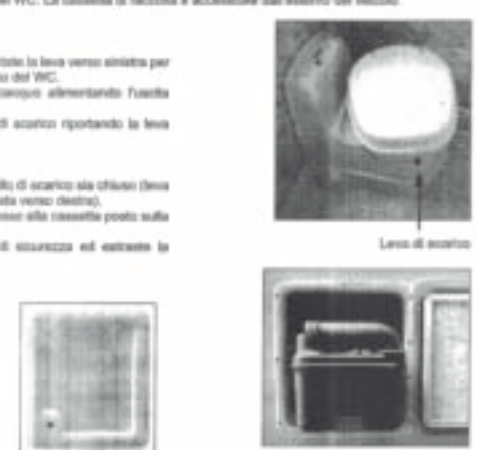

44/11

sforma da POTABILE in acqua NON POTABILE?

Anche in questo caso la spiegazione è d'obbligo e l'attendiamo.

Il quarto comma che annuncia **Attenzione: nessuna garanzia verrà riconosciuta per danni causati dal gelo** doveva essere proprio essere pubblicata sul depliant di vendita visto che è un carattere saliente che inficia il valore del prodotto che è acquistato anche per andare a sciare.

Nel titolo **Prevenzione invernale antigelo - impianto idraulico**, tra le varie indicazioni, ha una prescrizione quantomeno singolare **Eliminate l'acqua eventualmente rimasta nelle tubazioni soffiandovi aria a bassa pressione**, ma che significa? Attacciamo la bocca ai rubinetti per soffiarcici dentro? Oppure?

A leggervi, Pier Luigi Ciolli

**Nel prossimo numero i successivi atti che metteremo in campo come Ufficio Legale dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti**